
SERPILLÈRE ECO! ROUGE, 40 CM

Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.

Made in Europe

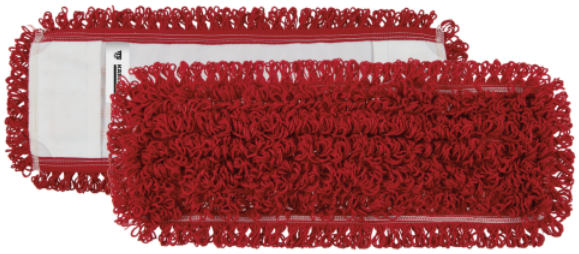

Référence	6.999-136.0

Caractéristiques techniques

Programme		STANDARD
Type de sol		Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol		Sols lisses et texturés
Degré d'encrassement		Faible à moyen
Type de textile		Textiles réutilisables
Largeur de travail	**cm**	40
Fixation des textiles		Housses
Matériau		100% PET
Matière textile		microfibre
Type de fabrication		Tissu support PET avec boucles cousues
Structure du textile		Velours bouclé
Température de lavage	**°C**	max. 90
Recommandation de lavage	**°C**	60
Température du sèche-linge	**°C**	60
Cycles de lavage*		env. 300
Quantité	**Pièce(s)**	1
Poids par produit / Poids par m²	**kg / g/m²**	0,2 / 30
Dimensions (L × l)	**mm**	400 / 140

Utilisation

Méthode de pulvérisation
La flotte de nettoyage est appliquée sur le sol directement devant le balai à plat et la zone est ensuite serpillée.

Méthode de préconditionnement
Pour de meilleurs résultats, utiliser la serpillière humide pouvant absorber 180 % de son propre poids en flotte de nettoyage.

Seaux
Pour une humidité optimale et un serpillage en une seule étape, immergez complètement la serpillière dans la flotte de nettoyage, laissez-la tremper puis essorez-la bien dans la presse.

Propriétés

- Serpillière tout usage et à code couleur en microfibre de haute qualité
- Convient pour le nettoyage de tous les revêtements de sol lisses et texturés
- Idéale pour le nettoyage des revêtements de sol imperméables très sales
- Polyvalente pour une utilisation dans une grande variété de domaines
- Simple : le serpillières microfibret se change rapidement et simplement
- Pas de contact direct de la peau avec la housse utilisée

Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver

* En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

■ Ne pas sécher au sèche-linge